

# SIP 中继 UNI 对接方式

## 一、登录设备

使用标准网线把 OfficeTen IPPBX 的设备上的 LAN 口和电脑的网口连接起来。设备 LAN 口 IP 地址默认为 *192.168.100.1*, 电脑设置为静态 IP: *192.168.100.2*, 掩码: *255.255.255.0*。打开浏览器, 在地址栏中输入 *http://192.168.100.1* (其中 IP 地址为 OfficeTen 设备的 LAN 口地址, 实际使用中根据用户实际设定的 LAN 口地址做相应更改), 在出现的系统主页面上输入正确的操作员帐号和口令 (系统缺省的超级管理员帐号用户名: *admin* 密码: *admin*)

## 二、配设备的 WAN 口地址


登录设备, 进入【网络配置】--【基本设置】--【WAN 口设置】, 配置 IP 地址, 如下图:



## 三、配置设备端口号

设备出厂值为: **64888**


IMS 中继一般使用: **5060**

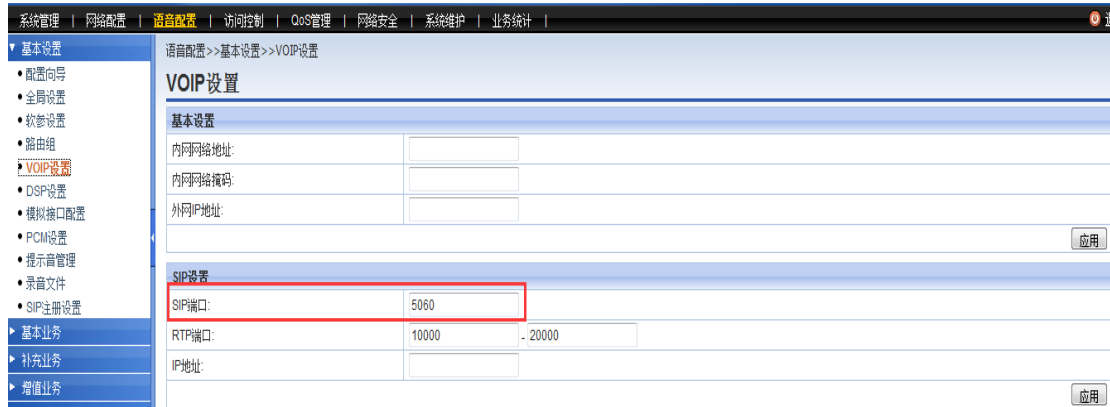

#### 四、分配下挂的设备账号和密码




#### 五、配下挂设备的 SIP 中继

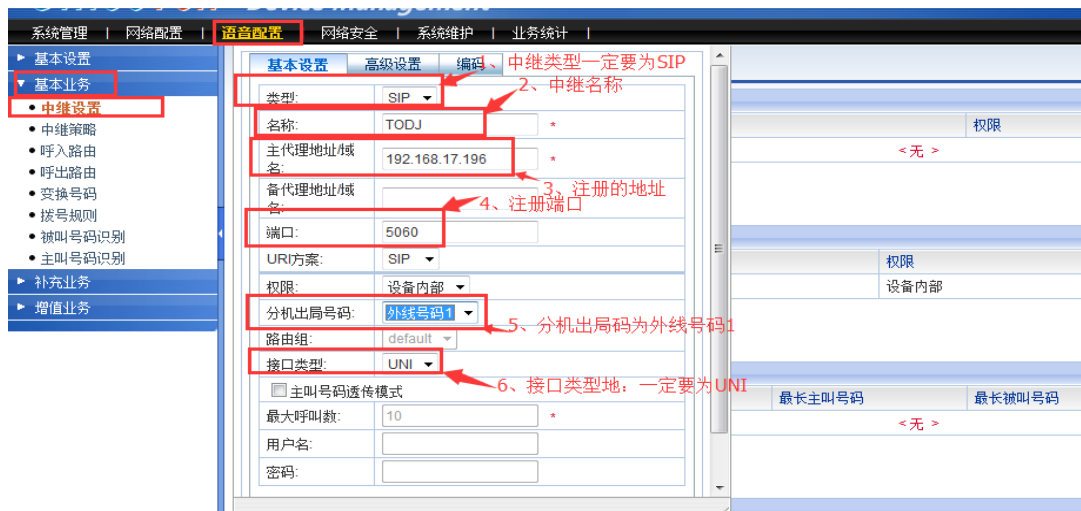


#### 六、配呼出路由（此步配置截图为直拨出局 为例添加的）



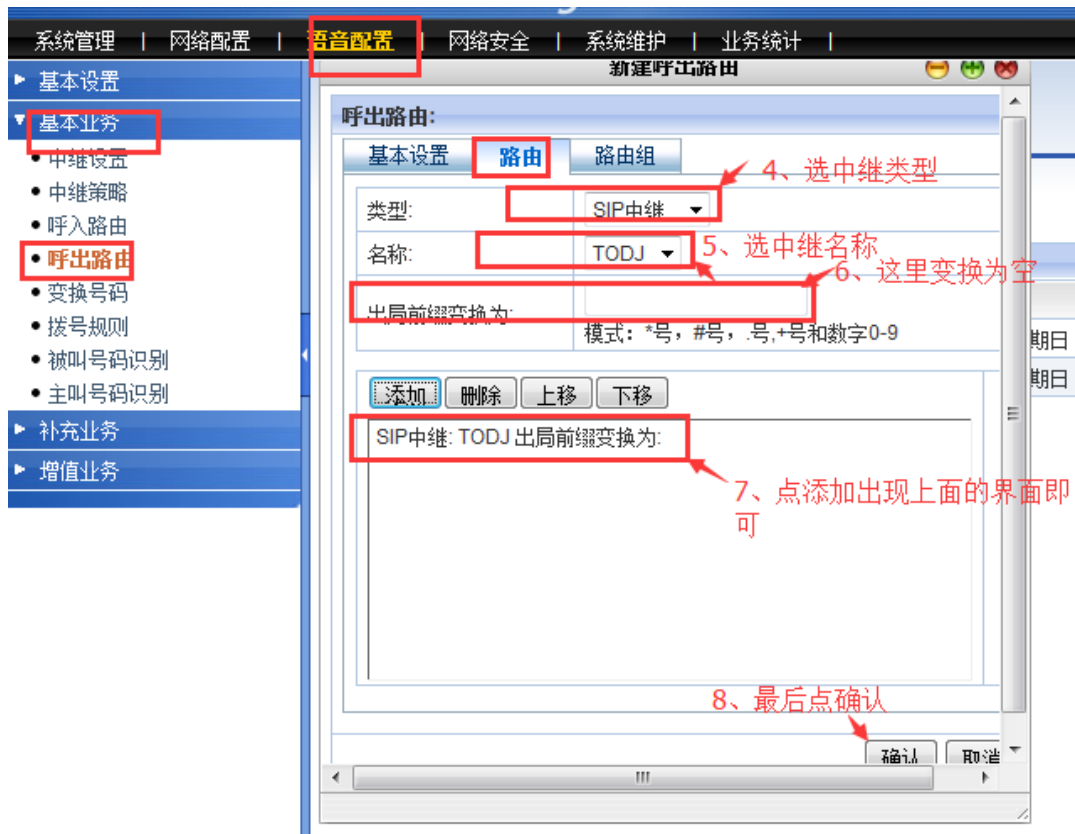

## 七、配 SIP 注册号码

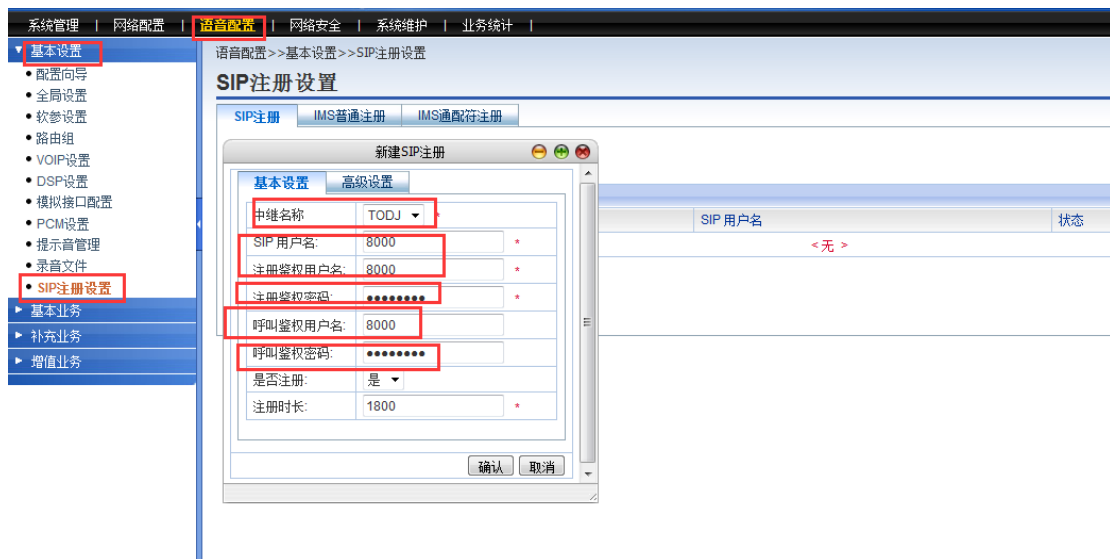

SIP 用户名、注册鉴权用户名、呼叫鉴权用户名：都是一样的，都填第（四）步那台设备分配的用户名。

注册鉴权密码、呼叫鉴权密码：也都是一样的，也填第（四）步那台设备分配的密码



## 八、配分机号码



外线号码 1: 要填第 (四) 步分配的分机号